

SGW100/R500 パスワード変更及びアクセス制限設定方法

・パスワード変更

1. 管理者ログインし、システム設定>管理者>アカウント管理を開きます。
アカウント「admin」にチェックし、「修正」をクリックします。



2. 「パスワード」と「パスワード確認」に新しいパスワードを入力し、「修正」をクリックします。



- ・ アクセス制限設定

- ・ WAN 側からの管理ページへのアクセス禁止設定

WAN 側から管理ページへのアクセスが必要無い場合は、
ネットワーク設定>インターフェース>WAN1 「アクセス制御」をクリックし、
「HTTPS」のチェックを外して「保存」をクリックします。



※ 「保存」をクリック後、PPPoE のセッションは1度切断されます。

自動的に再接続されるのをお待ちください。

切断したくない場合は、こちらの設定はそのまま、

管理者 IP アドレス設定へローカル IP を入力して下さい。

※ SSLVPN クライアントのダウンロードを行う場合には、チェックが必要です。

・ログイン失敗時のロック設定

複数回連続でログイン失敗した場合に、その IP からのアクセスをブロックします。
システム設定 > 基本設定 > 一般設定 > ログイン失敗のブロック設定に移動します。

ログイン失敗回数

→失敗回数を指定します。0 の場合は制限しません。

IP ブロック期間

→指定した回数失敗した場合、その IP アドレスをブロックする期間を指定します。0 に設定すると無期限にブロックします。

IP ブロックを解除する

→ブロックした IP アドレスが表示されます。ここから解除が可能です。

入力後、「保存」をクリックします。

The screenshot shows the Mikrotik WinBox configuration interface. The left sidebar contains a menu with categories like 'System Settings', 'Network Settings', and 'Services'. The main area is titled 'システム設定 > 基本設定' and has sub-tabs for '一般設定', 'DNS', and '管理インターフェースアクセス設定'. The '一般設定' tab is active, showing various system parameters. A red box highlights the 'ログイン失敗のブロック設定' (Login Failure Block Settings) section, which includes:

- ログイン失敗回数 (Login Failure Count): 0 (0 is unlimited)
- IPブロック期間 (IP Block Duration): 0 分 (0 minutes, block is not removed)
- IPブロックを解除する (Remove IP Block): ブロックされたIPがありません (No blocked IP addresses)

Below this section are other settings like 'ホームページ設定' (Home Page Settings) and 'ホームページインターフェース設定' (Home Page Interface Settings). A red box at the bottom right highlights the '保存' (Save) button.


・管理者 IP アドレス設定

管理ページへアクセス可能なアクセス元 IP アドレスを指定出来ます。

1. システム設定>管理者>管理者 IP アドレス を開き、「追加」をクリックします。



2. 注釈と IP アドレスを入力し、「保存」をクリックします。

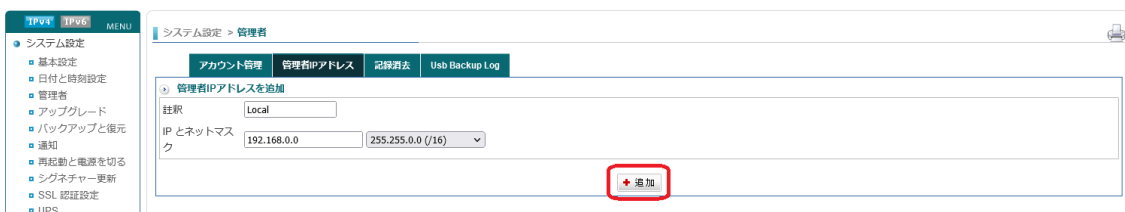

3. リストに表示されているのを確認してください。

